


多无线接入点模式设置

现场有多个无线接入点的情况下，需要一台会议基站控制器是（AC），无线接入点需要选择为 AP 模式；一台会议基站控制器可连接 3 台无线接入点和一台会议主机，基站控制器且具有 POE 供电功能，可通过一条网线连接会议基站控制器和无线接入点的 WAN 口（无线接入点 WAN 口具有 POE 受电功能），连接方式如下图所示

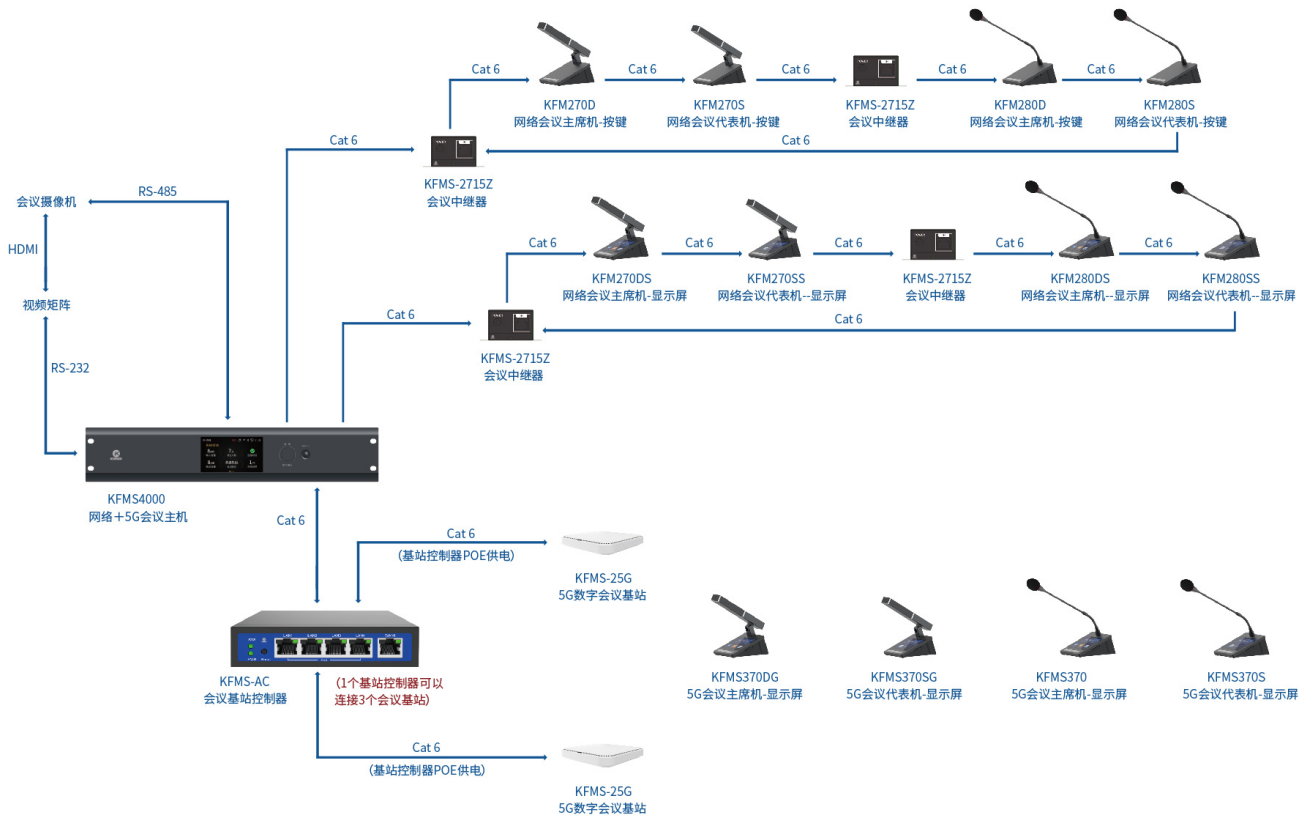

多接入点【AP 模式】网络拓扑图

2.2.1 无线接入点模式切换

首先需要将无线接入点设置为 AP 模式，建议使用 PC 通过有线连接无线接入点的 LAN 口，为每一个无线接入点切换模式，切换方式为

- 1、浏览器地址栏输入 192.168.1.1，进入无线接入点 WEB 控制页面
- 2、在【设置向导】中选择工作模式为【AP 模式】



3、设置 AP 模式内网参数

AP模式

1 ————— 2 ————— 3

内网设置

连接方式 静态地址

内网IP 192.168.1.1

子网掩码 255.255.255.0

网关地址 192.168.1.254

首选DNS 如非需要,请勿填写

备用DNS 如非需要,请勿填写


网关地址填写路由器的LAN口地址

下一步

连接方式设置为【静态地址】/【从网关获取】


点击【下一步】进入 WIFI 设置

4、2.4G wifi 设置

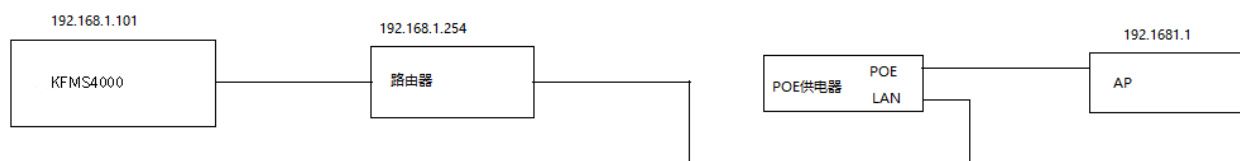

2.2.2 基站控制器设置

*上级存在基站控制器时，AP 需进入 WEB 页面首页切换为瘦 AP 模式

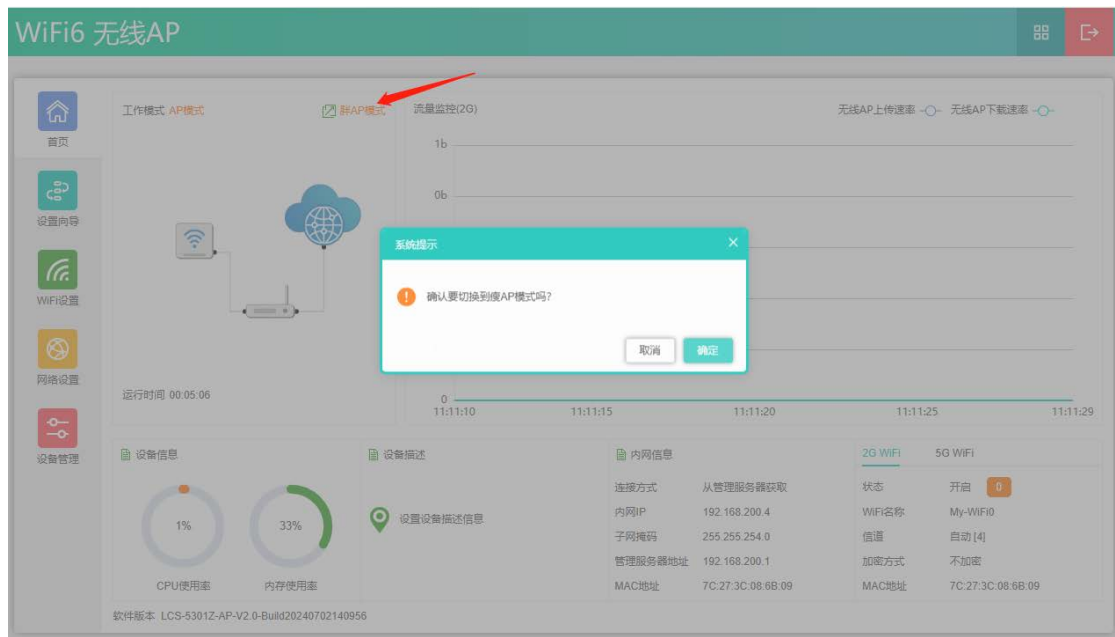

1、登录基站控制器

PC 通过有线连接基站控制器，浏览器输入基站路控制器 IP 地址，进入基站控制器登录页面




出厂默认账号：admin

出厂默认密码：admin

点击【登录】按钮进入基站控制器管理页面

2、设置内网 IP 地址

在上方点击【网络设置】→【内网设置】，进入内网设置页面

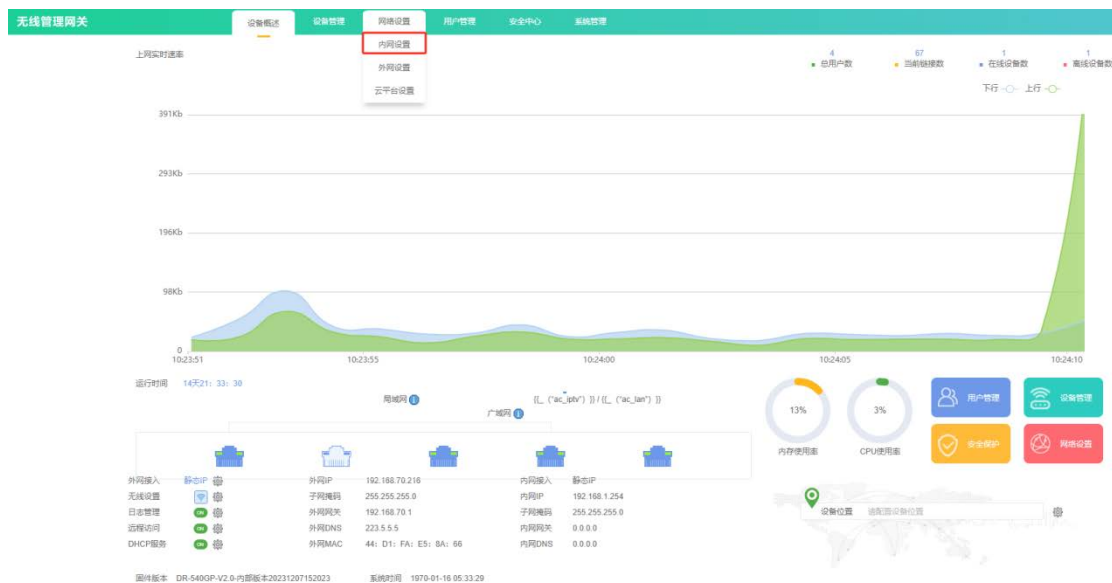

内网设置页面

设备概述 设备管理 网络设置 用户管理 安全中心 系统管理

内网IP地址 192.168.1.254

子网掩码 255.255.255.0

DHCP服务状态 ☒ 开启 ☐ 禁用

起始IP地址 192.168.1.1

终止IP地址 192.168.1.253

首选DNS 223.5.5.5

备用DNS 114.114.115.115

租期 24 小时

DHCP分配数量 11

已分配IP列表 静态DHCP管理

应用

【内网 IP 地址】：基站控制器的 IP 地址，建议为 IP 地址的起始位（如 192.168.1.1）或终止位（192.168.1.254）

【DHCP 服务器状态】：设置为 开启

【起始地址段】：为设备分配的起始 IP 地址（需要避开基站控制器的 IP 地址）

【终止地址段】：为设备分配的最后一个 IP 地址（需要避开基站控制器的 IP 地址）

DNS 选项：没有连接互联网的需求，可以缺省，如果需要连接外部互联网，则根据当地网络的 DNS 地址填写。

设置完毕后点击【应用】按钮，完成设置


3、设置无线接入点

3.1 点击基站控制器【设备管理】→【设备列表】里可查看连接的无线接入点信息。



3.2 扫描信道

在设备列表里可手动扫描无线信道，查看无干扰的无线信道

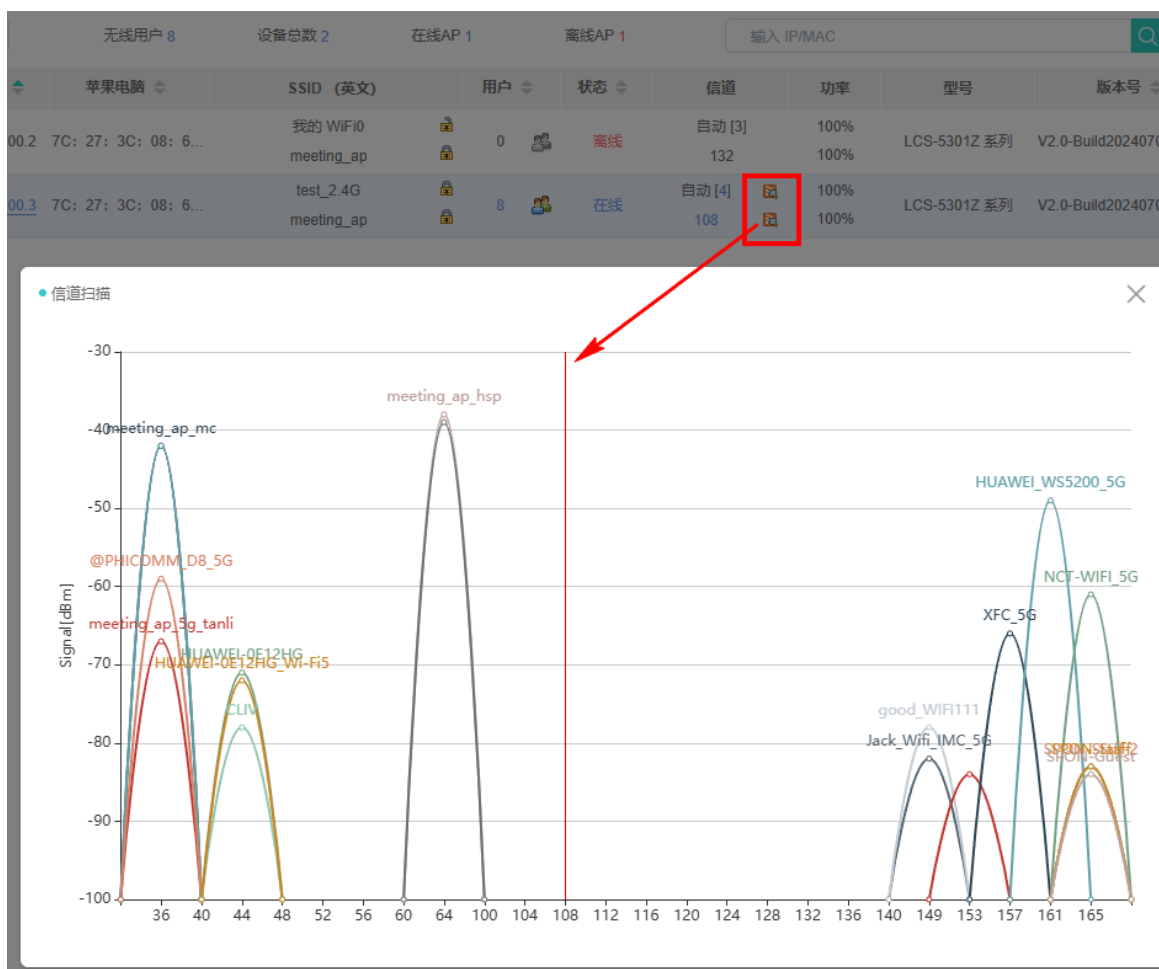

3.3 设置无线接入点 WIFI 参数

点击右侧设置按钮进入无线接入点设置页面





设置与会议主机内一致的 WIFI 名称、密码，选择信道。信道应手动选择之前扫描到的无干扰频段，确保无线畅通无干扰

点击【**确认**】按钮完成设置。