

无线会议系统接入点连接与设置


无线模式下：莲花头转大两芯至调音台/处理器，采用LINE输入模式




主机

PC连接AC的LAN口进行设置

主机 (LAN) - AC (LAN) - 基站 (WAN) 进行连接

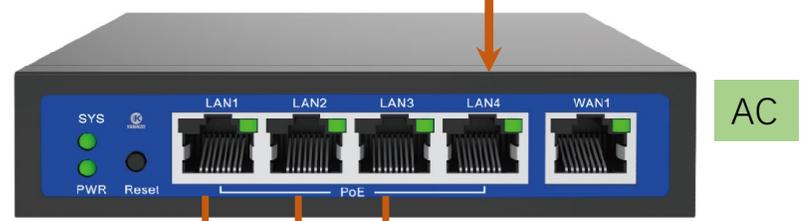

AC

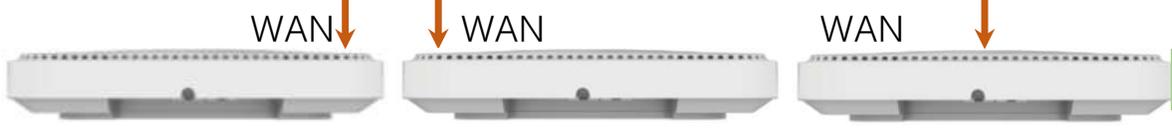

基站

1台AC最多可扩展3台基站

在使用AC（基站控制器）为基站供电和扩展时，须通过PC，采用有线连接方式，分别对AC和基站进行设置（PC均与AC和基站的LAN口连接）

PC连接基站LAN口进行设置

另：系统配置1台基站（AP），基站（AP）采用电源适配器时，主机与基站（AP）连接时，主机LAN-基站(AP)的LAN口连接；如果需要对基站（AP）进行设置，PC连接基站（AP）的LAN口，先行设置。